


EINBAU-ANLEITUNG


1. Entferne die Saiten Deiner Strat.
2. Drehe alle Befestigungsschrauben des Pickguards heraus.
3. Nimm das Pickguard ab und lege es mit den "Innereien" nach oben auf den Body Deiner Strat.




4. Entferne nun den mittleren Anschluss des Volume-Potis und verbinde dieses Kabel mit dem gelben Kabel des S.R.Visionizers. Zur Isolation der Lötstelle liegt dem Einbau-Set ein Stück Schumpfschlauch bei.

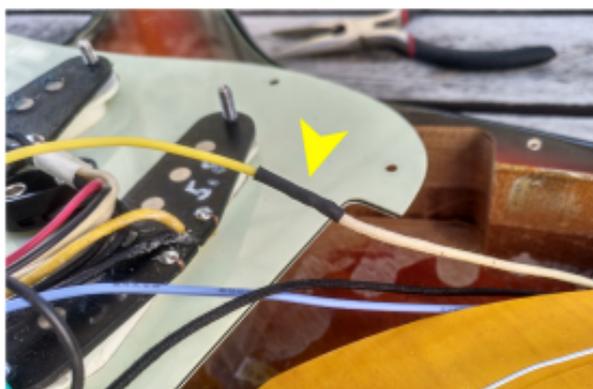

5. Löte das grüne Kabel des S.R.Visionizers an den freien, mittleren Anschluss des Volume-Potis.
6. Löte das schwarze Kabel des S.R.Visionizers an das Gehäuse des Volume-Potis.

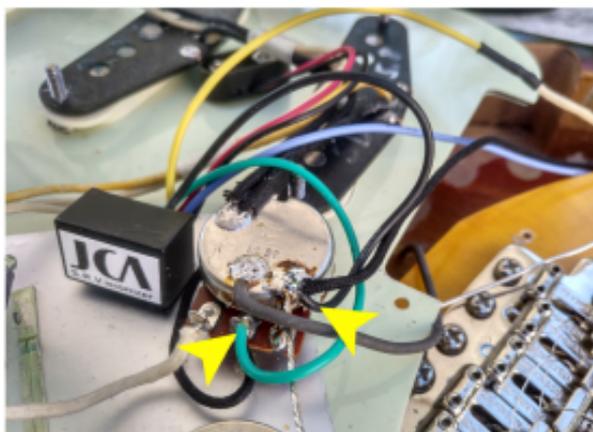

7. Löse die beiden Schrauben des Buchsen-Blechs Deiner Strat und entferne die alte Mono-Buchse.
8. Ziehe das blaue, lange Kabel des S.R.Visionizers durch den Kabel-Kanal zur Ausgangs-Buchse und verlöte es mit dem rechten Anschluss der Stereo-Buchse (siehe Foto). Löte jetzt noch Masse (Ground) und Ausgang des Original-Kabels an die neue Buchse. Fertig!

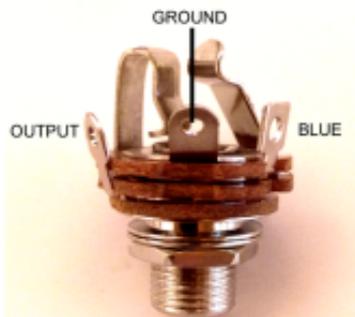

Wohin nun mit der 9V-Batterie?

In Deiner Strat ist dafür genügend Platz vorhanden. Am besten eignet sich der Raum zwischen den Potis und dem PU-Schalter.

Das kleine Gehäuse des S.R.Visionizers lässt sich leicht unterbringen (siehe Foto).



Viel Spaß mit dem neuen Sound Deiner Strat!